


1100G 送餐车操作示意图




请仔细阅读本使用手册，以确保使用安全

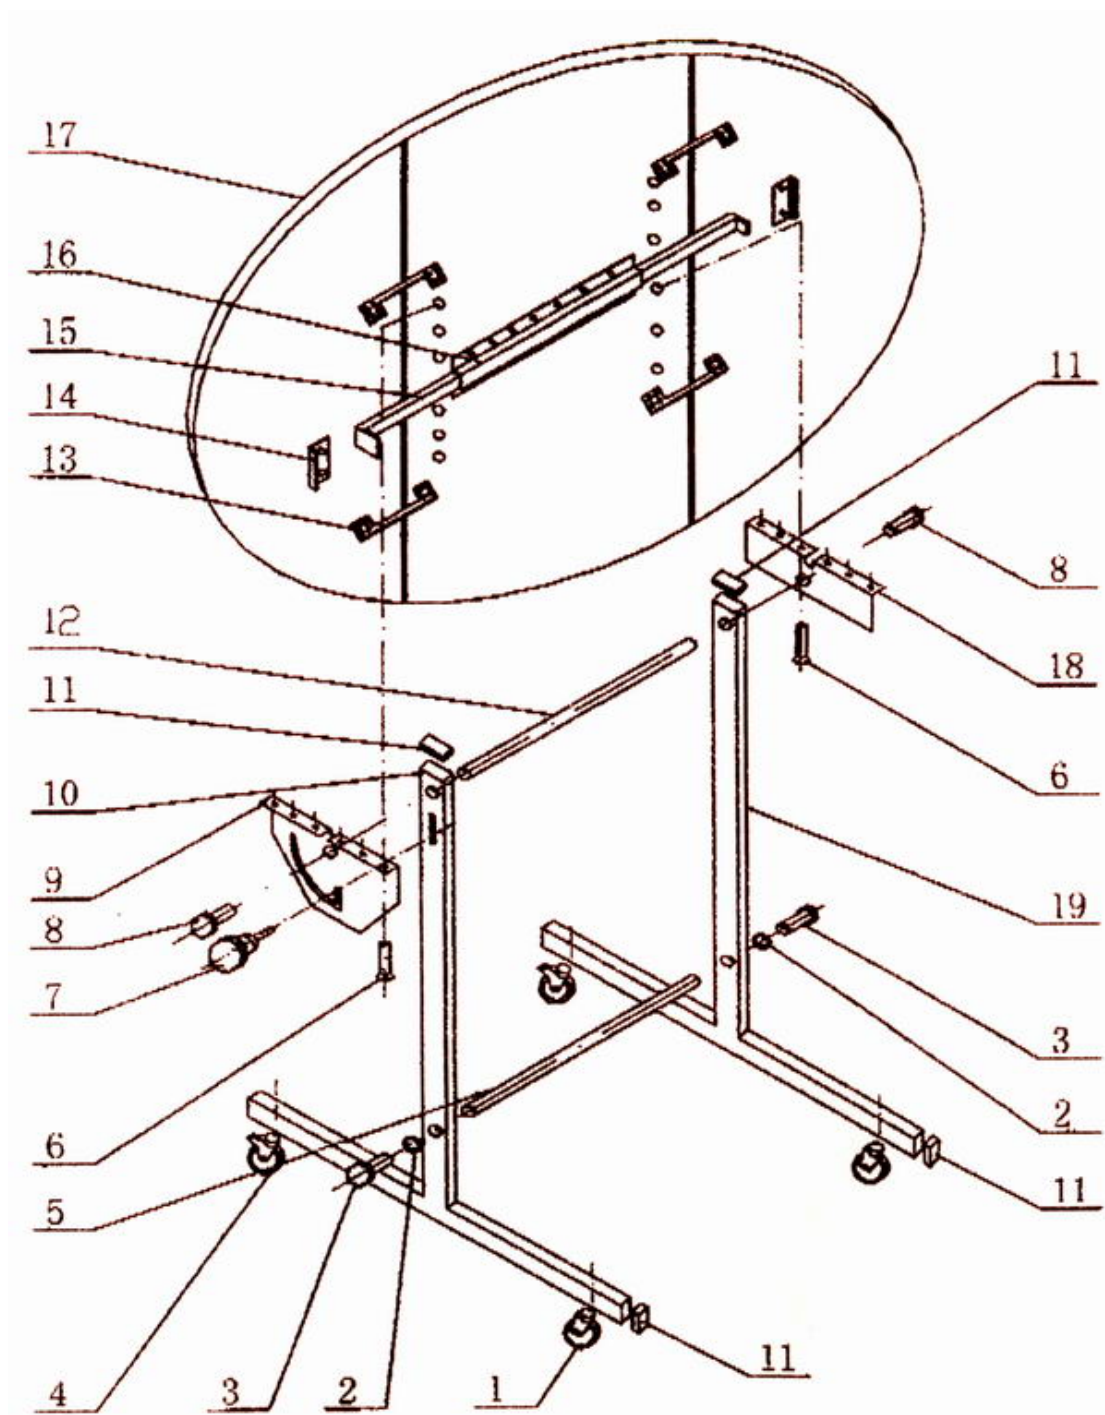

19	无芯 T 形架	1
18	长方形支承板	1
17	桌面（1100G）	1
16	桌面支承拉杆套（已经安装在桌底面）	1
15	桌面支承拉杆	2
14	桌面支承拉杆挡板（已经安装在桌底面）	2
13	桌面铰链（已经安装在桌底面）	4
12	上横杆	1
11	黑胶堵头（已经安装在 T 形架）	6
10	有芯 T 形架	1
9	三角支承板	1
8	螺栓 M10*40	2
7	波纹把手	1
6	连接螺栓 M6*12	12
5	T 形架连接杆	1
4	带制动车轮	2
3	螺栓 M10*40	2
2	垫圈	3
1	无制动车轮	2
序号	名称	数量

1100G 送餐车操作示意图

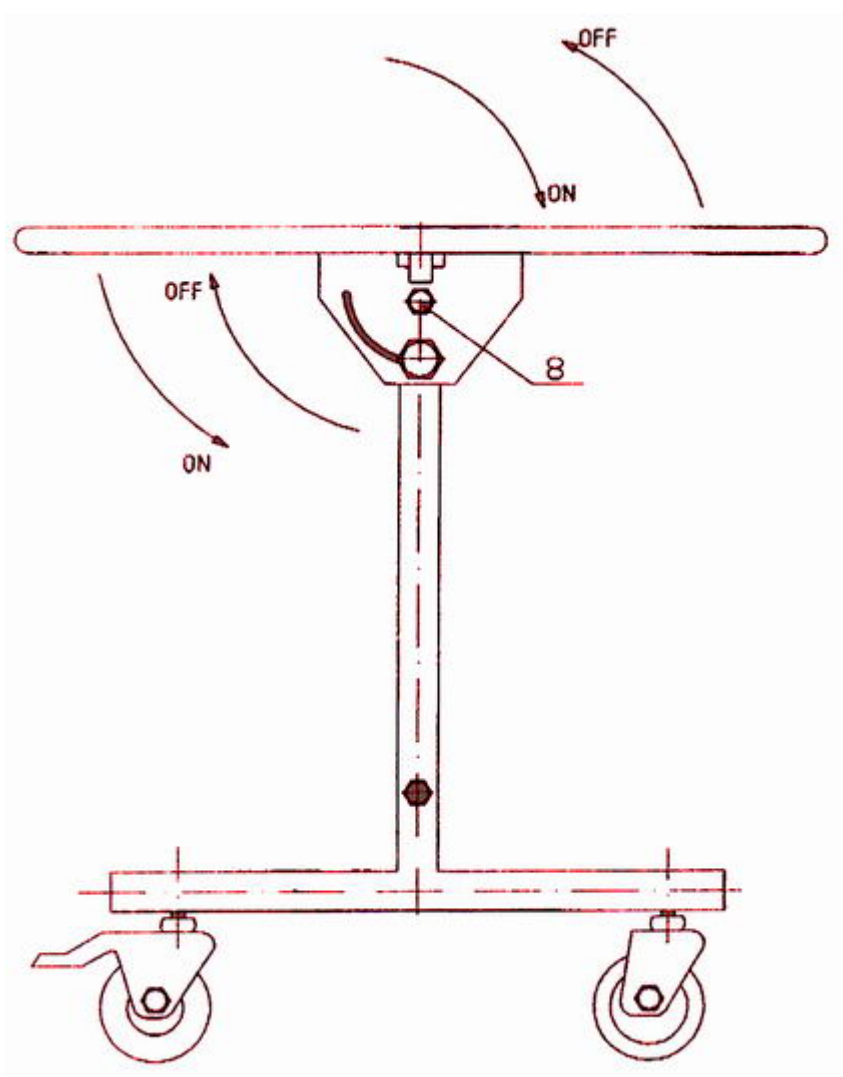

客房送餐车操作要点:


1. “开” 按顺时针方向把桌面板往上提，顺时针旋紧波纹把手 7；
2. “收” 将波纹把手 7，逆时针旋开、下压，然后将桌面往下按；

外形尺寸 Dimension:


高: H=800MM

宽: ϕ =850MM

送餐车保温箱 使用说明书

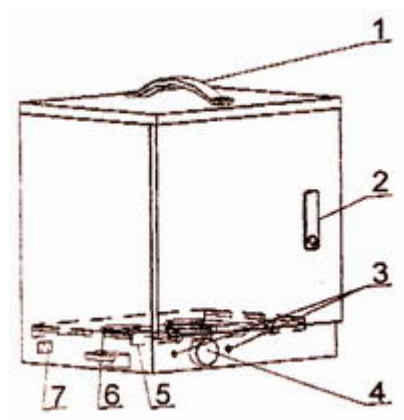

保温箱示意图

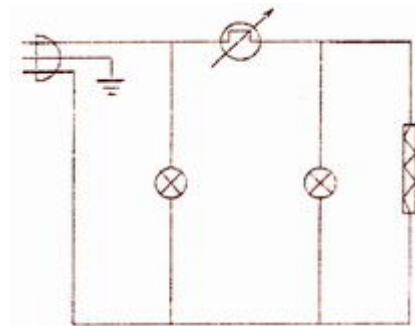

线路图

序号	名称	数量
1	提手	1
2	门把手	1
3	电源指示灯	2
4	温控调节旋钮	1
5	安全挡板	1
6	电加热器	1
7	电源插座	1

电源	220 V
功率	400W
电流	1.7 A
频率	50Hz
外形尺寸 S	455*415*495
外形尺寸 S	455*415*568

1. 送餐保温箱是酒店送餐服务的必备用品, 选用优质不锈钢材质制造;
2. 保温箱内有两个货架, 可随意拆卸, 常温~90℃之间可任意调整, 保温温度均匀.

操作须知

- 1、 电源应有可靠接地系统, 插座必须是符合国家标准三芯接地插座;
- 2、 保温箱与餐桌支架之间一定挂靠牢固, 使用场地要平整通风;
- 3、 接通电源, 红色指示灯亮, 保温箱开始工作, 调节温控器旋钮至所需温度, 当达到设定的温度, 则停止加热, 这时绿色指示灯亮;
- 4、 加热时保温箱顶盖及后侧面板外表温度较高, 注意避免接触;
- 5、 保温箱清洗时, 一定要先切断电源, 然后用洗洁精擦洗;



保温箱勿运送汤水(有密封盖除外), 最高温度请不要超过 70℃ !!!



说明: 提手 1 自己安装, 电缆线一条